



9. Instale los paneles retirados previamente y coloque el marco adaptador suministrado con el kit. Este es el resultado final.

## ATENCIÓN!

Este kit no es compatible con la pantalla táctil OEM!



Solo para vehículos con preinstalación de radio 1-DIN

La instalación debe ser realizada por instaladores profesionales.  
El fabricante/distribuidor no se hacen responsables de los daños accidentales o indirectos.  
10/2021 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Posibles cambios técnicos. No nos responsabilizamos por errores de imprenta.

Kit de instalación 2-DIN para:

# Renault/Nissan/Opel

**Modelo, año:** Renault Master III (4G) 2019 →  
Nissan NV400 (All) 2020 →  
Opel Movano (B) 2019 – 2021

**Contenido del kit:** Fascia Plate  
mounting brackets + screws

**Compatibilidad:** Compatible con radios 2-DIN




## MANUAL DE INSTALACIÓN

La instalación debe ser realizada por instaladores profesionales.  
El fabricante/distribuidor no se hacen responsables de los daños accidentales o indirectos.  
10/2021 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Posibles cambios técnicos. No nos responsabilizamos por errores de imprenta.



1. Así es cómo se ve la instalación de radio original.

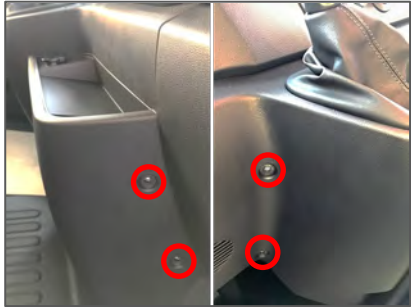

2. Desatornille los 4 tornillos indicados con el círculo rojo, guárdelos, y, retire el panel de plástico.




3. Retire el marco adaptador original cómo se indica en la imagen.




4. Retire el panel de mandos del aire acondicionado.



5. Desatornille y guarde los 6 tornillos marcados con el círculo rojo.

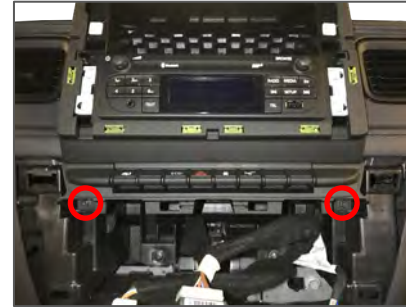

6. Desatornille y guarde los 2 tornillos marcados con el círculo rojo. Retire el panel de la botonera y retire la radio original.

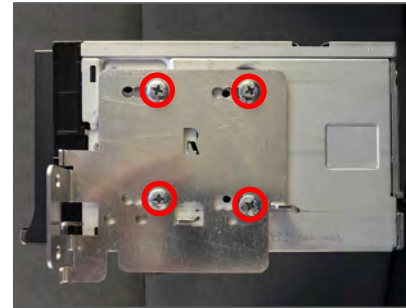

7. Fije los soportes de fijación apretando los 4 tornillos de cada lado indicados con un círculo rojo.



8. Conecte todos los cables, verifique el correcto funcionamiento del sistema e instale la radio fijándola con los tornillos originales indicados con el círculo rojo.

--- corte a lo largo de la línea punteada --- copia para el propietario del vehículo